

Hisense

UPUTE ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Zahvaljujemo na kupnji ovog klima uređaja. Prije uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Upute

(RCH-RTY3-0)


Daljinski upravljač.....	1
Upute za uporabu	
Načini rada.....	3
Upravljanje smjerom strujanja zraka.....	4
Način rada AI SMART.....	5
Način rada strujanja zraka Follow / Avoid You.....	5
Način rada CLEAN.....	5
Tipka CLOCK.....	6
Način rada SUPER.....	6
Način rada TIMER.....	7
Način rada QUIET.....	7
Način rada LOCK.....	7
Način rada ECONOMY.....	8
Način rada HINANO.....	8
Način rada IFEEL.....	8
Tipka DIMMER.....	8
Način rada 8°C HEAT.....	8
Način rada SLEEP.....	9
Način rada FRESH.....	9

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač prenosi signale u sustav.

- 1 MODE**
Pritisnite ovu tipku za odabir načina rada.
- 3 FAN / LOCK**
Koristi se za odabir brzine ventilatora u nizu automatska, viša, visoka, srednja, niska i niža. Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli LOCK način rada. Pritisnite opet ovu tipku oko 5 sekundi kako biste ga zaustavili.
- 5 SWING**
Koristi se za podešavanje vertikalnih lopatica za podešavanje i za postavljanje željenog smjera strujanja zraka prema gore/dolje.
- 7 TEMP + -**
Koristi se za podešavanje temperature i timera u realnom vremenu.
- 9 SLEEP / DIMMER**
Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada Sleep.
Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi za pokretanje načina rada DIMMER, pritisnite ovu tipku opet oko 5 sekundi kako biste ga zaustavili.
- 11 TIMER ON / CLOCK**
Koristi se za postavljanje ili prekidanje rada timera.
Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli način rada CLOCK.
- 14 FRESH / QUIET**
Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada FRESH.
Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste postavili ili zaustavili način rada QUIET.
- 15 Hinano / ECONOMY**
Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada HINANO.
Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste postavili način rada ECONOMY.

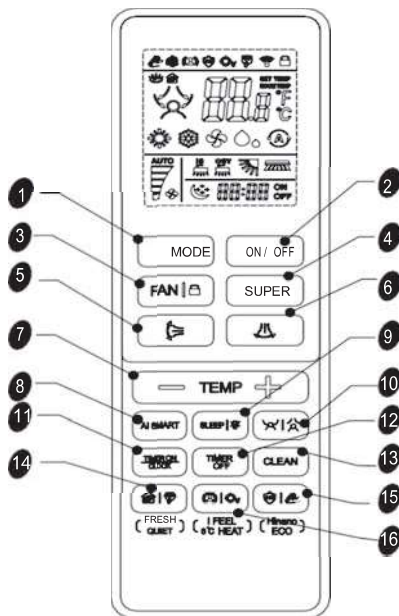

- 16 iFEEL / 8°C HEAT**
Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada iFEEL.
U načinu rada iFEEL klima uređaj upravlja osnovnim senzorom za temperaturu koji se nalazi u daljinskom upravljaču, a ne u klima uređaju. Savjetuje se da se načina rada iFEEL i daljinski upravljač koriste tamo gdje unutarinja jedinica lako prima signal.
Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli ili zaustavili način rada 8°C HEAT.

- 2 POWER**
Uređaj će se pokrenuti kada se napuni ili će se zaustaviti kada se koristi, pritiskom na ovu tipku.
- 4 SUPER**
Koristi se za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja/grijanja.
(Brzo hlađenje radi na visokoj brzini ventilatora postavljenoj automatski na 16°C. Brzo grijanje radi na automatskoj brzini ventilatoea postavljenoj automatski na 30°C)
- 6 SWING (opcionalno)**
Koristi se za podešavanje i za postavljanje željenog smjera strujanja zraka lijevo/desno.
- 8 AI SMART**
Koristi se za ulazak u način rada Artificial Intelligence Smart.
- 10 Airflow Follow/Avoid You**
Koristi se za postavljanje ili prekidanje rada Airflow Follow You i Airflow Avoid You.
- 12 TIMER OFF**
Koristi se za postavljanje ili prekidanje rada timera.
- 13 CLEAN**
Pritisnite ovu tipku kako biste pokrenuli način rada Indoor clean, zatim će indikator „“ biti prikazan na LCD-u, pritisnite tu tipku opet kako biste ga zaustavili. Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli način rada Outdoor clean, pa će ind. „“ biti prikazan na LCD-u. pritisnite ovu tipku opet oko 5 sekundi kako biste ga zaustavili.

Indikator hlađenja	Indikator Dry	Ind. ventilatora	8°C indikator	Indikator grijanja
Automatsko	Viša brzina	Visoka brzina	Srednja brzina	Niska brzina
Niža brzina	Indikator Sleep 1	Indikator Sleep 2	Indikator Sleep 3	Indikator Sleep 4
Indikator AI SMART	Indikator Quiet	Indikator Economy	Indikator Super	Prikazivač postavljanja vremena
Prijenos signala	Ifeel	Prikaz temperature	ZAKLJUČAVANJE	POKAZI trenutno vrijeme
Indikator Wisdom eye	Indikator Follow You	Indikator strujanja Avoid You		
Indikator Indoor clean	Indikator Outdoor clean	Indikator strujanja gore i dolje	Ind. svježine	
Indikator strujanja lijevo i desno	Indikator Hinano			


Napomena: Svaki način rada i relevantna funkcija bit će dodatno pojašnjeni na sljedećim stranicama.

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

◆ Kako umetnuti baterije

1. Skinite poklopac baterijskog pretinca povlačenjem u smjeru strelice.
2. Umetnite nove baterije pazeći na to da pravilno postavite (+) i (-) polove baterija.
3. Vratite poklopac tako da ga gurnete natrag u izvorni položaj.

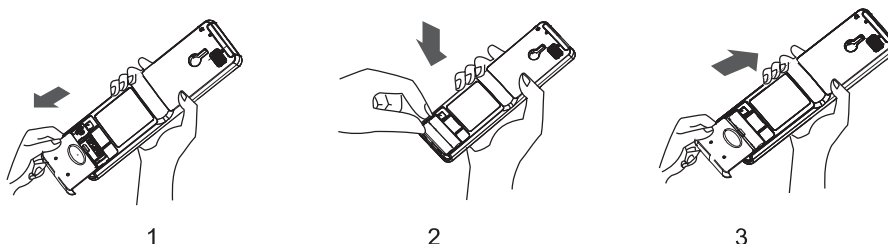

Napomena:


- Koristite 2 LR03 AAA (1,5 volt) baterije. Nemojte koristiti punjive baterije. Zamijenite baterije novima istog tipa nakon smanjenja vidljivosti zaslona.

◆ Savjeti za pohranu i korištenje daljinskog upravljača


Daljinski upravljač možete spremiti u držač montiran na zid.

Napomena: Držač je opcionalan dio.

Napomena: Oblik se može razlikovati od oblika držača koji ste odabrali.

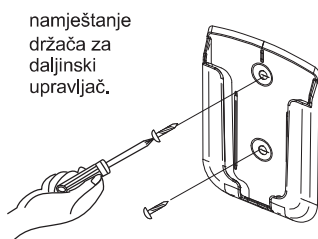

montiranje daljinskog upravljača.

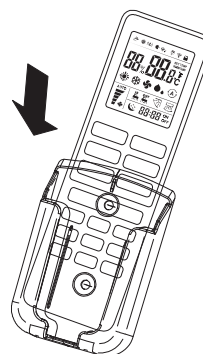

◆ Uporaba


Za upravljanje sobnim klima uređajem, usmjerite daljinski upravljač prema prijammiku signala. Daljinski upravljač upravljat će klima uređajem na udaljenosti do 7 m ako je usmjeren na prijammnik signala unutarnje jedinice.

⚠ MJERE OPREZA

Za pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijammnik signala držite podalje od:

- Izravne sunčeve svjetlosti ili drugih izvora jakog svjetla ili topline
- Ravnog televizijskog zaslona ili drugih električnih uređaja koji reagiraju na daljinski upravljač

Također, klima uređaj neće raditi ako zavjese, vrata ili drugi materijali blokiraju signale daljinskog upravljača prema unutarnjoj jedinici. Ako se signal ne može pravilno prenositi, uklonite navedene prepreke ili se savjetujte sa svojim prodavačem.

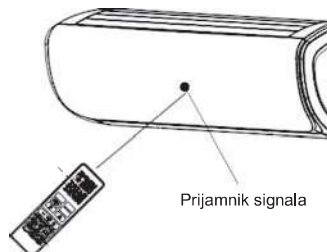

Upute za uporabu

Načini rada

◆ Odabir načina rada

Tipku  pritisnite jednu po jednu

Rezultat : Načini rada mijenjaju se redom:




■ Način rada Heating (grijanje) NIJE dostupan kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

◆ VENTILATOR (Način rada FAN)


Tipku  pritisnite jednu po jednu

Rezultat : Brzina ventilatora mijenja se redom:

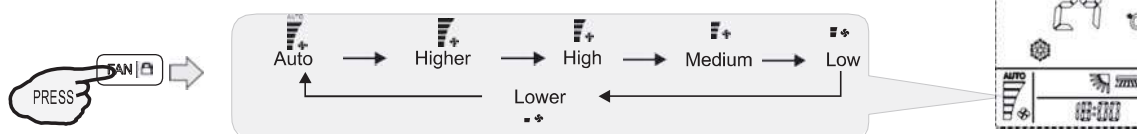

■ U načinu rada "FAN ONLY", funkcija "Auto" nije dostupna.
U načinu rada "DRY"(suho), brzina ventilatora automatski se postavlja na "AUTO", a tipka "FAN SPEED" u tom slučaju neće raditi.

◆ Namještanje temperature

Tipku  pritisnite jednom

Rezultat : Temperatura se poveća za 1°C

Tipku  pritisnite jednom

Rezultat : Temperatura se snizi za 1°C



Raspon dostupnih temperatura	
*GRIJANJE, HLAĐENJE	16°C~30°C
ISUŠIVANJE	-3 ~ 3
SAMO VENTILATOR	Nije moguće postaviti

*Napomena: Način rada Heating (grijanje) NIJE dostupan kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

*Napomena: U načinu rada "Dry" (isušivanje), smanjenje ili povećanje do 3°C može se postaviti pomoću daljinskog upravljača ukoliko vam još nije ugodno.

◆ Uključivanje

Tipku  pritisnite za uključivanje.

Rezultat : Indikator RUN (pokretanje) unutarnje jedinice svijetli.

Načini rada SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, i SLEEP bit će pojašnjeni na sljedećim stranicama.


- Ako se mijenja načina rada dok je uređaj uključen, ponekad neće odmah reagirati. Pričekajte 3 minute.
- U načinu grijanja, zrak neće puhati na početku. Nakon 2—5 minuta, zrak će početi puhati dok temperatura izmjenjivača topline unutarnje jedinice raste.
- Čekajte 3 minute prije nego što ponovno pokrenete uređaj.

Upute za uporabu

Upravljanje smjerom strujanja zraka

Okomiti protok zraka (vodoravni protok zraka) automatski se postavlja pod određenim kutom u skladu s načinom rada nakon uključivanja jedinice

Način rada	Smjer strujanja zraka
HLAĐENJE, ISUŠIVANJE	vodoravno
*GRIJANJE, SAMO VENTILATOR	Prema dolje

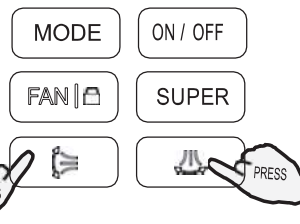


Smjer strujanja zraka može se postaviti prema vlastitim potrebama pritiskom na tipke "↔" "↓" na daljinskom upravljaču.

*Grijanje je dostupno samo kod modela s toplinskom pumpom.

♦ Okomito strujanje zraka (pomoću daljinskog upravljača)

Koristite daljinski upravljač za postavljanje različitih ili određenog kuta protoka pritiskom "↔" tipke jednom.

Rezultat : Lopatica za okomito podešavanje promijenit će redoslijed.



♦ Vodoravno strujanje zraka (pomoću daljinskog upravljača) (Opcionalno)

Koristite daljinski upravljač za postavljanje različitih ili određenog kuta protoka.

Tipku "↓" pritisnite jednom.

Rezultat : Lopatica za vodoravno podešavanje promijenit će redoslijed.



NAPOMENA: Ako uređaj nema funkciju strujanja zraka u četiri smjera, možete sami namjestiti vodoravno strujanje. (ne vrijedi za neke modele)

A Nemojte ručno namještati lopatice za okomito podešavanje jer može dovesti do kvara. Ako se to dogodi, najprije isključite jedinicu i prekinite dotok struje, zatim ponovno pokrenite dotok struje.

B Nemojte dugo ostaviti lopatice za okomito podešavanje nagnutima pri načinu rada COOLING (hlađenje) ili DRY (isušivanje) kako biste spriječili kapanje kondenzirane vode.

Upute za uporabu


Način rada AI SMART

◆ Kako postaviti način rada AI SMART?

Pritisnite **AI SMART** tipku..

Rezultat : Izravan ulaz u način rada **AI SMART**
U načinu rada **AI SMART**, možete pritisnuti tipku "+" i "-" kako biste promijenili postavljenu temperaturu, raspon postavke je -3 to 3.

Napomena: U ovom načinu rada funkcije "SUPER" i "ECONOMY" nisu dostupne.

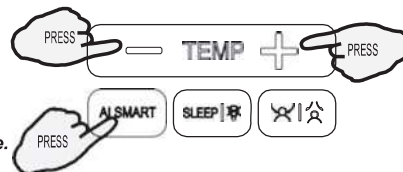

◆ Kako prekinuti način rada AI SMART?

Pritisnite **MODE** tipku.

Rezultat : Način rada AI SMART će biti prekinut.




Način rada strujanje zraka Follow / Avoid You

◆ Kako postaviti način rada strujanja zraka Follow / Avoid You (Prema vama/Od vas)?

Pritisnite **Follow / Avoid You** tipku.

Rezultat : Način upravljanja promijeni se u redoslijed:

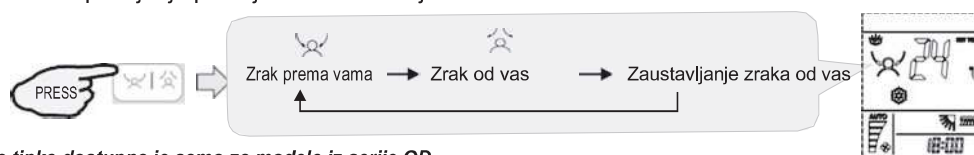

Napomena: Ova tipka dostupna je samo za modele iz serije QD.

◆ Kako prekinuti način rada strujanja zraka Follow / Avoid You?

Pritisnite tipke AI SMART, POWER ili SWING.

Rezultat : Način rada strujanja zraka Follow / Avoid You bit će prekinut.

Način rada CLEAN

◆ Kako postaviti način rada CLEAN (čišćenje)?

Pritisnite tipku CLEAN.

Rezultat : Za ulazak ili izlazak iz načina rada Indoor Clean, ind. **IC** će se prikazati ili nestati sa zaslona.

Pritisnite tipku CLEAN oko 5 sekundi.

Rezultat : Za ulazak ili izlazak iz načina rada Outdoor clean, ind. **OC** će se prikazati ili nestati sa zaslona.

◆ Kako prekinuti način rada CLEAN?

▪ Pri pokretanju, pokreće se način rada Indoor ili Outdoor CLEAN, pritisnite tipku ON/OFF, AI SMART ili CLEAN da biste izašli iz načina rada CLEAN.

▪ Automatski će izaći iz načina rada CLEAN, ako je pokrenut prije više od 30 min.

▪ Indikatori "IC" ili "OC" nestat će sa zaslona kad se izađe iz načina rada Indoor ili Outdoor CLEAN.

Napomena:

Tipka CLEAN ne može se koristiti u načinu rada SLEEP ili TIME ON.

Način rada indoor clean i outdoor clean ne mogu se pokrenuti u isto vrijeme.


U stanju mirovanja, ako je pokrenut način rada indoor ili outdoor Clean, osim tipki ON/OFF, AI SMART i CLEAN, ostale se tipke ne mogu koristiti.

Upute za uporabu


Tipka CLOCK (SAT)


◆ Kako postaviti točno vrijeme?


1. Pritisnite  tipku oko 5 sekundi.
Rezultat : Vrijeme treperi na zaslonu.

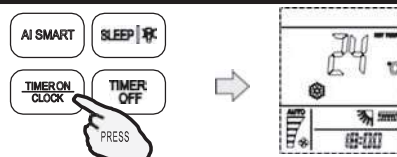

2. Pritisnite + i - tipke.
Rezultat: Jednom za produljenje ili smanjenje vremena za 1 minutu. Jednu i pol sekundu za produljenje ili smanjenje vremena za 10 minuta. Duže od toga za produljenje ili smanjenje vremena za 1h.

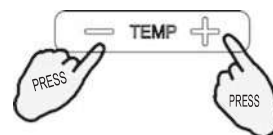

3. Pritisnite  tipku ponovno unutar 10 sekundi nakon postavljanja vremena.
Rezultat : Postavljeno je točno vrijeme.

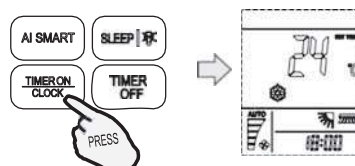


Način rada SUPER


Način rada **SUPER** koristi se za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja ili grijanja samo kad je uređaj uključen. Način rada **SUPER** može se postaviti kad uređaj radi ili je pod naponom. U načinu rada SUPER mode, možete postaviti temperaturu, smjer strujanja zraka ili timer.

◆ Kako postaviti način rada SUPER?

- Pritisnite tipku SUPER za način rada cool, dry i fan only.
Rezultat: Pri visokoj brzini ventilatora, automatski se postavlja temperatura na 16°C.

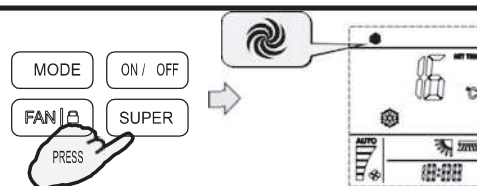


- Pritisnite tipku SUPER tijekom grijanja.
Rezultat: Pri automatskoj brzini ventilatora, automatski se postavlja temperatura na 30°C.

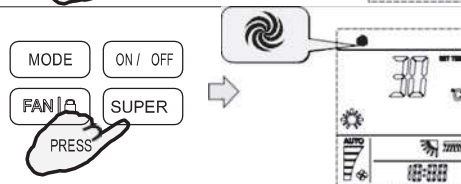

◆ Kako prekinuti način SUPER?

Pritisnite tipku SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF ili SLEEP.

- Rezultat:** Zaslom se vraća u originalan način rada. Izađite iz načina rada SUPER.

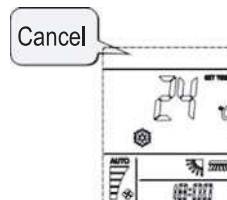

Napomena:

Tipka SMART nije dostupna u načinu rada SUPER.

Tipka ECONOMY ne radi u načinu rada SUPER.


Uređaj će nastaviti raditi u načinu rada SUPER 15 minuta, ako ga ne isključite pritiskom na bilo koju navedenu tipku.

Upute za uporabu


Način rada TIMER

Praktično je ujutro uključiti mjerac vremena pomoću TIMER ON tipke kako bi vas po povratku kući dočekala ugodna temperatura. Možete postaviti i vrijeme isključenja noću za ugodniji san.

◆ Kako postaviti TIMER ON ?


1. Tipku  pritisnite.

Rezultat: "12:00 ON" treperi na zaslonu.

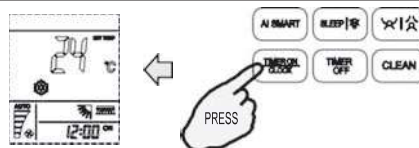

2. Pritisnite  ili  tipku.


Rezultat: Jednom za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 minutu. Sekundu i pol za produljenje ili skraćivanje vremena za 10 min. Duže za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 sat.



3. Kad se željeno vrijeme prikaže na zaslonu, pritisnite tipku ON TIMER i potvrdite.

Rezultat: "ON" prestane treperiti.

Indikator TIMER na unutarnjoj jedinici zasvijetli (ne vrijedi za multi sustave).

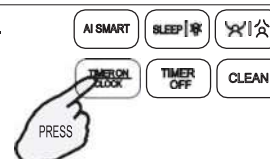


4. Nakon što se željeno vrijeme prikaže na 5 sekundi, na zaslonu daljinskog upravljača će se umjesto željenog vremena prikazati sat.

◆ Kako otkazati TIMER ON ?

Pritisnite  tipku.


Rezultat: Indikator "ON" nestane.
Vrijeme na funkciji TIMER je poništeno.

Napomena: Slično se postavlja TIMER OFF, uređaj možete automatski isključiti u željeno vrijeme.

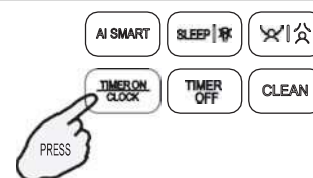


Način rada QUIET


U ovom načinu, klima uređaj radiće tiše zbog niske frekvencije kompresora i manje brzine ventilatora. Ovaj način je dostupan samo za modele s inverterima.


Pri hlađenju ili grijanju, pritisnite  tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli način rada QUIET, zatim će se na zaslonu pojaviti indikator Quiet.


Napomena: Pritisnite tipku MODE, FAN SPEED, AI SMART, SUPER ili ON/OFF za prekid načina rada QUIET.

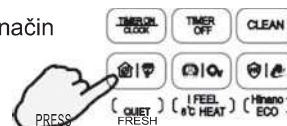

Način rada LOCK

Tipku  pritisnite jednom oko 5 s kako biste pokrenuli način rada LOCK (zaključavanje). Na zaslonu će se pojaviti indikator Lock.

Tipku  ponovno pritisnite oko 5 s kako biste zaustavili funkciju LOCK. Indikator LOCK će nestati.

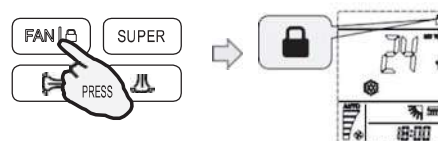


Upute za uporabu

Način rada ECONOMY

U ovom načinu rada klima uređaj radi sa smanjenom potrošnje energije.

- Tipka **ECONOMY** ne radi u načinu rada **SUPER** i **AI SMART**.
- Pritisnite tipku **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP+**, **TEMP-**, **FAN SPEED**, **SLEEP** ili **AI SMART** za prekid načina rada **ECONOMY**.

Način rada HINANO

Tipku  pritisnite za postavljanje ili prekidanje načina rada Hinano, zatim će se na zaslonu prikazati ili nestati indikator "Hi".

- Kada se uređaj isključi, način rada Hinano bit će prekinut, a indikator "Hi" će nestati sa zaslona.

Način rada iFEEL

Aktiviran je temperaturni senzor ugrađen u daljinski upravljač. Može detektirati temperaturu okoline i prenijeti signal natrag jedinici, koja potom prilagođava temperature za maksimalan osjećaj ugone.


◆ Kako postaviti način rada iFEEL?

Tipku **iFEEL** pritisnite jednom.

Rezultat: Signal prijena pojavit će se na zaslonu, a funkcija **iFEEL** će se pokrenuti.

Napomena:


Zadana postavka zahtjeva aktivaciju načina rada **iFEEL**.

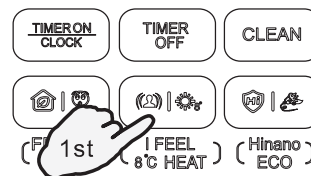

◆ Kako prekinuti način rada iFEEL?


Pritisnite tipku **iFEEL** još jednom.

Rezultat : Funkcija **iFEEL** će se isključiti.

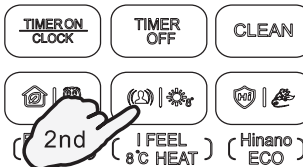


Tipka Dimmer

◆ Kako postaviti DIMMER ?

Pritisnite  tipku oko 5 s kako biste isključili svjetlo i pokazivač na uređaju.


Napomena:

Kad je svjetlo ugašeno, prijam signala će ga opet uključiti.

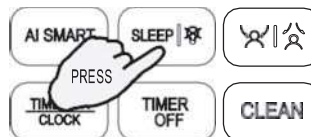


Način rada 8°C HEAT


◆ Kako postaviti način rada 8°C HEAT?

Pritisnite tipku  oko 5 sekundi u načinu rada grijanje.U

načinu rada **8°C HEAT**, brzina ventilatora automatski je postavljena na "AUTO".

Način rada **8°C HEAT** pokrenut će se kad pritisnete  tipku oko 5 s u načinu grijanje.


Ako pritisnete tipku koja nije **iFEEL**, **TIMER ON**, **TIMER OFF**, **SWING** i **Airflow Follow / Avoid You**, možete isključiti način rada **8°C HEAT**.

Sa zaslona će nestati  indikator, a način rada **8°C HEATING** će se prekinuti.

Napomena:

U načinu rada 8°C HEATING, zadana temperatura postavljena je na 8°C.

Način rada 8°C HEATING može se postaviti samo kada klima uređaj radi u načinu rada grijanje.

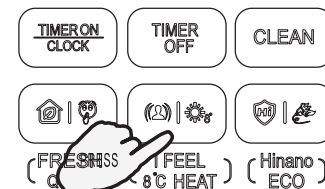

Upute za uporabu

Način rada SLEEP

Funkcija **SLEEP** može se postaviti u načinima **hlađenja, grijanja ili isušivanja**.

Ova funkcija pruža vam ugodniji ambijent za spavanje.

- Uređaj se automatski zaustavlja nakon 8h.
- Brzina ventilatora automatski je postavljena na nisku brzinu.

◆ Kako postaviti način rada SLEEP?

Pritiskom  tipke.

Rezultat: Način rada mijenja se redom:



Način rada SLEEP 1:

- Namještena temperatura narast će najviše za 2°C ako je uređaj hladi neprekidno 2h, zatim ostane ista.
- Namještena temperatura smanjit će se najviše za 2°C ako uređaj grije neprekidno 2h, zatim ostane ista.

Način rada SLEEP 2:

- Namještena temperatura narast će za 2°C ako je uređaj hladi neprekidno 2h, smanjit će se za 1°C nakon 6h, zatim će se smanjiti za još 1°C nakon 7h.
- Namještena temperatura smanjit će se za 2°C ako uređaj grije neprekidno 2h, narasti za 1°C nakon 6h, zatim narasti za još 1°C nakon 7h.

Način rada SLEEP 3:

- Namještena temperatura narast će za 1°C ako je uređaj hladi 1h, narast će za 2°C nakon 2h, zatim će se smanjiti za 2°C nakon 6h te će se smanjiti za još 1°C nakon 7h.
- Namještena temperatura smanjit će se za 2°C ako uređaj grije 1h, zatim će se smanjiti za 2°C nakon 2h, pa će zatim narasti za 2°C nakon 6h, te će narasti za 2°C nakon 7h.

Način rada SLEEP 4:

- Namještena temperatura ostaje ista.

*Napomena: Pritisnite tipku **SUPER**, **AI SMART**, **MODE**, **ON/OFF** ili **FAN SPEED** kako biste prekinuli način rada **SLEEP**.*

*Napomena: Pritiskom na "Sleeping mode" četiri puta ili odabirom drugog načina kao **SUPER**, **SMART** ili **FAN SPEED**, možete isključiti funkciju **Sleep** na onim uređajima bez četiri načina rada **Sleep**.*

Napomena: Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

Način rada FRESH

◆ Kako postaviti način rada FRESH (osvježavanje)?

Pritisnite tipku **FRESH** jednom.

Rezultat: Signal prijenosa će se pojaviti na zaslonu i pokrenut će se funkcija **FRESH**.

Napomena:

*Uključite uređaj u načinu rada **AI SMART** ili pritisnite tipku **AI SMART** kako biste pokrenuli način rada **Fresh**.*

◆ Kako prekinuti način rada FRESH?

Pritisnite tipku **MODE**, **ON/OFF** ili **FRESH**.

Rezultat: Funkcija **Fresh** će se isključiti.

